



! ACHTUNG !

1. Sicherheits- und Warnhinweise !!

- Der Expoarch ist so konzipiert daß er im Outdoor- sowie Inndoorbereich eingesetzt wird.
- Zur Gewährleistung eines sicheren Auf- sowie Abbaus und eines sicheren Standes muss die Gebrauchsanweisung genau befolgt werden.
- Den Auf- und Abbau des Expoarch dürfen nur Personen durchführen die mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind !
- Die Expotrade Group GmbH sowie ihre Tochtergesellschaften oder Hersteller übernehmen keine Haftung für Schäden am Produkt oder anderen Produkten sowie Personenschäden die durch nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch, falsche Bedienung oder unsachgemäße Reparaturen verursacht werden.
- Wenn vorhanden bitte Handschuhe (mit Gummibeschichtung) für den Aufbau benutzen damit Verletzungen an Händen sowie auch Verschmutzung des Stoffes durch schmutzige Finger vermieden werden können.
- Eventuell notwendige Reparaturen oder Instandsetzungen dürfen nur durch Expotrade Group GmbH oder durch die von Expotrade Group GmbH genannten Personen oder Unternehmen durchgeführt werden.
- Im Falle der Weitergabe des Expoarch an Dritte muss sichergestellt werden dass die Aufbauanleitung zur Verfügung gestellt wird, damit ein ordnungsgemäßer und sicherer Aufbau und Abbau sowie eine sichere Befestigung gewährleistet wird. Sollte die Gebrauchsanweisung nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Expotrade Group GmbH oder downloaden Sie sie diese von www.expotradergroup.com.
- Bei der Montage bitte um Vorsicht da es zu Quetschungen der Finger führen kann.
- In Stoffnähe des Expoarch nicht mit offenem Feuer und/oder Zündquellen hantieren.
- Bitte beachten Sie, dass der Aufbauort und künftiger Standort des Expoarch möglichst flach/eben sein muss. Kleinere Unebenheiten können mit den höhenverstellbaren Standbeinen ausgeglichen werden. Ein nicht ebener Standort kann zum Umfallen oder zur Beschädigung des Expoarch führen - der Hersteller kann dadurch jedoch nicht haftbar gemacht werden.
- Bei den Auf- und Abbauarbeiten muss sichergestellt werden, dass Personen die nicht mit der Aufbauanleitung vertraut sind bzw. nicht unmittelbar mit den Aufbau/Abbauarbeiten des Expoarch beschäftigt sind, sowie Fahrzeuge, Gegenstände oder Ähnliches sich in sicherer Entfernung des Auf- und Abbaubereiches befinden.
- Für den Aufbau des Expoarch werden mindestens drei Personen (mehrere Personen sind von Vorteil) die mit dieser Aufbauanleitung vertraut sind benötigt.

- Bitte beachten Sie, daß einzelne Komponenten des Expoarch schwerer sein können wie erwartet/vermutet.
- Beachten Sie beim Auf- und Abbau im Outdoor-Bereich daß die Wetterbedingungen und Windgeschwindigkeiten einen problemlosen Aufbau zulassen !
- Sichern Sie den Expoarch sofort nach Aufbau immer mittels Spanngurten und Befestigungsnägel (70 cm) sowie mit den Beschwerungsgewichten. Bitte beachten Sie unsere Hinweise bezüglich Gewichte.
- Bei Windgeschwindigkeiten von 50 km/h oder mehr muss der Expoarch sofort abgebaut bzw. zumindest alle Stoffteile entfernt werden.
- Sollte der Expoarch bei Rennveranstaltungen verwendet werden, muss sichergestellt werden, daß die Standbeine durch einen Aufprallschutz wie Schaumstoff oder andere Materialien (bis zu einer Höhen von 2 Metern) versehen werden damit ein Schutz für die Teilnehmer gewährleistet ist.
- **VERBOTE !!**
 - Auf den Expoarch klettern
 - Das daran Hängen an irgendeiner Stelle des Expoarch
 - Keine Gewichte an den Expoarch hängen die nicht von Expotrade genehmigt wurden
 - Ziehen an den Befestigungsgurten
 - Tragen oder bewegen Sie den Expoarch nicht nachdem dieser aufgebaut wurde
 - Hängen Sie keine Lichtquellen an den Expoarch die heiß werden können
 - Stellen Sie den Expoarch nicht an Ein- und Ausfahrten für Rettung oder Feuerwehr
 - Hängen Sie keine Stoffteile an den Expoarch die nicht von Expotrade genehmigt wurden
 - Werfen Sie die Profilrohre oder sonstigen Teile des Expoarch nicht auf den Boden – diese können zu Beschädigungen des Materials führen und bewirken somit eine Beeinträchtigung der Stabilität sowie des Auf- und Abbaus.
 - Stehen oder Fahren Sie nicht mit irgendwelchen Fahrzeugen auf die Profile bzw. Teile
 - Reinigen Sie den Expoarch nicht mit stark chemischen Produkten – dies kann zu Beschädigungen an der Beschichtung der Profile sowie des Stoffes führen.
 - Stellen Sie keine anderen Produkte auf den verpackten Expoarch da Profile verbogen oder die Verpackungstaschen beschädigt werden können

2. Ausstattung



Tasche 1
Steckrohrsystem linke
Hälfte (A,B,C) inkl. Dreieck



Tasche 2
(mit Überlappung)
Mittelteil, alle Füße,
alle Stoffteile



Tasche 3
Steckrohrsystem rechte
Hälfte (X,Y,Z) inkl. Dreieck



Stoffteile sind im
Oberteil der Tasche
"2" verpackt
(durch Schutzklappen
getrennt von den
Profilen)



Befestigungsnägel
(70 cm) für die
Befestigung an
Füßen und zum
Abspannen sind
inkludiert
10 Stk. pro Arch



Beschwerung:
Tasche diese kann mit
30 Liter Wasser oder
Sand befüllt werden.
oder
Fussplatten à 25 kg

3. Aufbau

1. Legen Sie zuerst alle Rohre an dem Standort aus an dem der Expoarch aufgebaut werden soll. Beginnen Sie mit dem Mittelteil (drei Rohre miteinander verbunden) und legen Sie nach den Nummerierungen die Profilrohre aus. Das Mittelteil sowie die Profilrohre sind mit einem Nummernsystem beschriftet, nachdem die Rohre miteinander verbunden werden (A-1 mit A-1 und Y-5 mit Y-5 usw.) Beachten Sie, daß alle Profilrohre nach dem richtigen Zahlensystem ausgelegt sind bevor Sie mit dem Aufbau starten. Ebenfalls sollte das Mittelteil so ausgelegt werden das die Biegung nach oben gewölbt ist und die Enden am Boden aufliegen !



2. Heben Sie den Mittelteil an und starten Sie mit der Verbindung der Profilrohre nach den Nummern (unbedingt darauf achten daß der Druckbolzen immer einschnappt). Die richtige Position des Profils sehen sie anhand einer "Einkerbung". Bitte beachten Sie, daß immer jeweils abwechselnd die Profilrohre auf der rechten Hälfte bzw. linken Hälfte eingesteckt werden. Zwei Personen heben die bereits zusammengesteckten Profilrohre an und die dritte Person steckt die weiteren Profilrohre zusammen und prüft die Zahlen bzw. den Druckbolzen gleich auf richtige Positionierung.
Wichtig!! Beim **Aufbau immer zuerst die äußeren Profile einstecken** und die mittleren Profile später !



3. **Sehr wichtig** ist, daß der Druckbolzen (Messing-Knopf) richtig in der Bohrung einschnappt damit das Profilrohr richtig fixiert ist.



Die richtige Positionierung beim Einstecken des Profils sehen Sie anhand einer Einkerbung an beiden Profilen die übereinstimmen sollte ! Wenn Sie nach dieser Markierung einschieben, rastet der Druckbolzen automatisch ein – sollte dies nicht der Fall sein, bitte das Profilrohr ein wenig nach links oder rechts drehen bis der Druckbolzen dann einrastet.

Bitte beachten: zu starkes Drehen des Profils kann zum Klemmen führen. Durch Ziehen und/oder vorsichtiges Schütteln kann das Profilrohr wieder gelöst werden.

Durch nicht ordnungsgemäßes Einrasten der Druckbolzen kann der Expoarch zur Seite kippen und es kann zu Beschädigungen führen !

4. Um die Stabilität des Expoarch zu gewährleisten, muss zwischen dem zweiten und dritten Profilrohr das Dreieck-Blech angebracht werden. Bevor Sie mit dem Einschleiben des dritten Profilrohrs beginnen, achten Sie auf die richtige Positionierung der Dreieckbleches und schieben dann das dritte Profilrohr durch das Dreieck-Blech. Auch hier muß der Druckbolzen richtig einrasten ! Achtung: mehr Spannung !!



5. WICHTIG:

Nachdem Sie das Dreieck-Blech auf beiden Hälften angebracht haben, die mittleren Profilrohre abwechselnd auf der linken und rechten Hälfte anbringen!

Wichtig: immer zuerst die "äußeren" Profile anbringen und am Schluß danach erst die "Mittleren" – ansonsten besteht die Gefahr, daß der Expoarch auf dem Mittelrohr aufliegt dieser auf eine Seite kippen kann und dadurch beschädigt wird.

6. Nachdem das Dreieck-Blech und die äußeren Profilrohre 4 montiert sind, kann der Banner angebracht werden. Bei der Fixierung des Banners mittels Spannfix-Schnur zuerst links und rechts beim Dreieck-Blech und danach mittels Spannfix am mittleren Profilrohr befestigen bzw. spannen und auf Zug bringen, damit der Banner keine Falten wirft.


Dann können bereits die Seitenteile auf der linken sowie rechten Hälfte am Dreieck-Blech mittels Gurtband und Schnalle befestigt werden. Nun kann abwechselnd auf der linken sowie rechten Hälfte weiterhin die Profilrohre eingesteckt und die Seitenteile mittels Spannfix Schritt für Schritt an diesen Rohren befestigt werden.




7. Sobald sie zu einem Profil mit einer angebrachten "Halterung" kommen, muß die Querstange daran befestigt werden, um den Expoarch zu stabilisieren. Hierfür zuerst die Drahtsicherung an der Querstrebe lösen, das Kugelgelenk einklicken und die Drahtsicherung wieder anbringen. Sollte die Querstrebe an der ersten Seite angebracht sein, bitte sogleich die Querstrebe auf der anderen Hälfte ebenso fixieren. Sollte die Querstrebe nicht angebracht worden sein und Sie heben den Expoarch auf einer Seite an, kann dies zu Beschädigungen oder zum Umfallen führen! **Bitte beachten Sie daher diesen sehr WICHTIGEN Schritt!!**



8. Sobald die langen Querstreben montiert sind, können an den äußeren Profilrohren die Füße angebracht werden! Bitte beachten Sie, daß Sie die äußeren Füße jeweils auf der linken sowie rechten Hälfte zuerst montieren bevor Sie die Mittelrohre bzw. Füße montieren. Für die Montage der mittleren Profilrohre bzw. Füße muss der Expoarch an den äußeren Profilrohren gleichzeitig und waagrecht angehoben werden, damit die mittleren Füße eingesteckt werden können. Dann auch die zwei kurzen Querstreben je auf der linken/rechten Hälfte zu Stabilisation (wichtig !) anbringen.

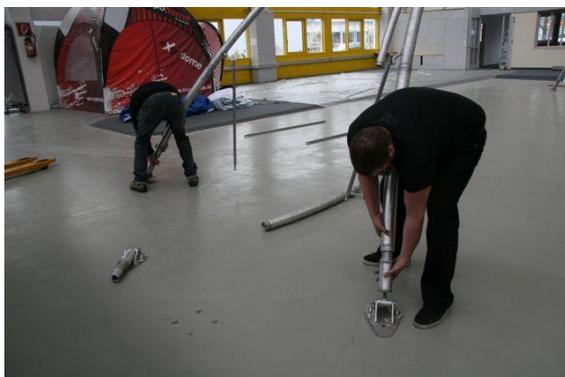

9. Nun können die Seitenteile mittels Spannfix bis zu den Querstreben befestigt werden! Auf der Höhe der Querstreben befindet sich ein Schlitz im Stoff, in diese die Querstreben durchgeschoben werden müssen bevor das weitere Spannen möglich ist. Es darf immer nur eine Querstrebe gelöst werden um diese in den Stoff einzufahren. Hierzu muss vorerst wieder die Drahtsicherung und die Querstrebe gelöst werden, die dann nach dem Durchschub wieder mit der Drahtsicherung fixiert wird. Dies muss bei jeder Querstrebe nacheinander erfolgen damit die Stabilisation weiterhin gewährleistet ist. Sobald dies an einer Hälfte vollzogen ist kann es auf der anderen Hälfte in derselben Weise wiederholt werden. Nun können die Seitenteile bis ganz nach unten gespannt werden. Am Ende des Stoffes befindet sich ein Gurtband mit Schnalle damit das Seitenteil nach unten gespannt werden kann – Bitte achten Sie darauf das dies nicht überspannt wird !

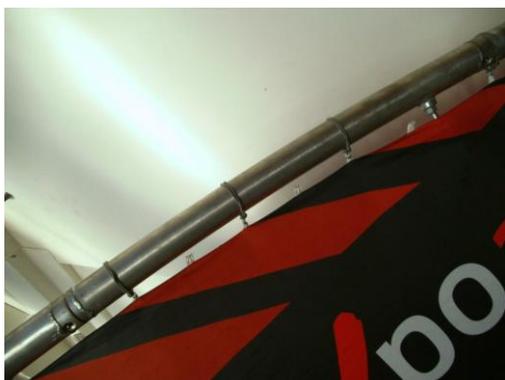

Sicherheit und ordnungsgemäße Sicherung nach Aufbau

1. Stellen Sie sicher, daß durch die Höhenverstellung der Füße (Spindeldrehung) der Expoarch möglichst gerade/waagrecht steht und entsprechend justiert wird !

Weicher Untergrund:

In den Füßen befinden sich Löcher in diese die Erdnägel geschlagen werden. 10 Stück Erdnägel mit 70 cm Länge sind inkludiert (6 Stück Erdnägel für die Füße und 4 Stück Erdnägel für die Spanngurte)

Fester Untergrund:

Es können Gewichtstaschen oder Fußplatten verwendet werden. Die Gewichtstaschen können an der Innenseite des Stoffes am Rahmen angebracht werden. Die Fußplatten werden am jeweiligen Fuß per Klettverschluss befestigt.



2. Je nach Windgeschwindigkeit muss der Expoarch mittels mitgelieferten Spanngurten auf allen vier Seiten abgespannt werden. Diese Spanngurte werden beim Dreieck-Blech befestigt und mittels Erdnägel bei weichem Untergrund oder mittels fester Gegenstände abgespannt! (siehe rote Linie)



FERTIG



WICHTIGE Hinweise für den Abbau des Expoarch

1. Bitte beachten Sie alle Sicherheits-Schritte wie oben erwähnt, (Sicherheits-Abstand von Personen, die nicht beteiligt sind, Fahrzeuge oder andere Gegenstände).
2. Starten Sie mit dem Lösen der Befestigung der Seitenteile unten und lösen Sie die Spannfix nach oben.
3. Lösen Sie die Querverbinder und ziehen sie aus dem Stoff – danach muss der Querverbinder am Rahmen wieder angebracht werden (Einen nach dem Anderen) !
4. Alle Schritte müssen immer abwechselnd auf der linken sowie rechten Hälfte gemacht werden.
5. Anders als beim Aufbauverfahren müssen **beim ABBAU zuerst die mittleren Profirohre abgebaut** werden bevor Sie die äußeren Profirohre abbauen „**WICHTIG**“.
6. Achten Sie darauf das die Querverbinder solange wie möglich angebracht bleiben damit ein sicherer Abbau gewährleistet ist.
7. Bitte beachten Sie, daß beim Abbau die gleiche Reihenfolge wie beim Aufbau bzw. immer abwechselnd linke Hälfte und rechte Hälfte abgebaut wird !! **NIEMALS** den Expoarch nur auf einer Hälfte abbauen – dies kann den Einsturz bzw. das Umfallen des Expoarch bewirken und die darunter befindlichen Personen und Gegenstände verletzen bzw. beschädigen !!

Garantie und Kontaktinformationen:

Garantie

Expotrade Group GmbH gewährt für das Produkt expoarch eine Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum für Material- und Produktionsfehler.

Diese Garantie beinhaltet jedoch keine Schäden die durch Unfall, Missbrauch, Feuer, Risse/Löcher im Stoff wegen nicht sachgemäßer Handhabung, Unterlassung wichtiger Aufbau-/Abbaumaßnahmen oder fehlerhafte Reparatur durch den Kunden oder von ihm Beauftragte Dritte, nicht durch Expotrade freigegebene Personen/Firmen durchgeführt wurde.

Kontakt:

Zentrale:

Expotrade Group GmbH

Herrschaftswiesen 17
6842 Koblach
Austria (EU)
Tel: +43 (0)5523-54010
Fax: +43 (0)5523-54010-6
office@expotrade.at
www.expotradegroup.com